

**Aanpassen watervrije urinoirs van diverse aanbieders**


Wat heeft u nodig:



De afsluiter

De adapter


Indien nodig,  
het verlengstuk

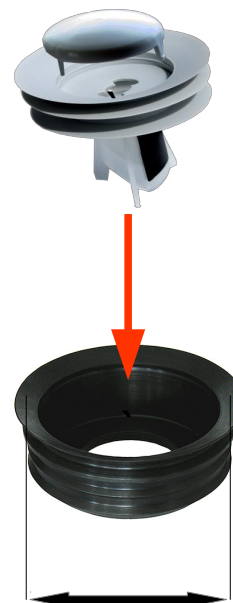

Doorsnede: 108 of 119 mm

**De adapter plaatsen**

**1.** Het bestaande systeem verwijderen.

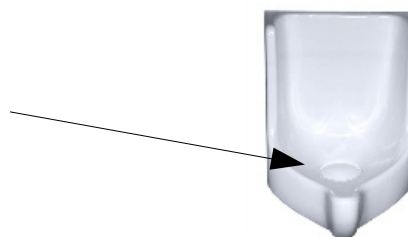

**2.** De afvoer goed reinigen.

Deze moet vrij zijn van vervuiling!  
*Met schoon water naspoelen.*



**3.** De adapter (eventueel ook het verlengstuk) plaatsen.



**4.** De afsluiter volgens de handleiding plaatsen.  
*Zie reinigingsvoorschrift*

**5.** Eindresultaat

